小富豪

卧式冷藏冷冻转换箱

使用说明书





BC/BD-68

BC/BD-108

BC/BD-148

BC/BD-168

海尔集团

青岛海尔特和电冰柜有限公司 地址:青岛市经济技术开发区海尔工业园

电话: 0532-5847220

传真: 0532-5847038 邮编: 266555

VC532236

版 次: 2003年第1版 专用号: 0070501351



目 录

使用之前	
产品特点	2 3
开始启用	
使用前准备 开机运行及温度调节 食品贮存指导	6
保养与维修	
除霜及停用 清扫 答疑 售后服务	.1(- 1 .12
技术数据•电路图	.13

- 谢谢您对海尔产品的厚爱
- 使用前请仔细阅读本说明书
- •请注意保存
- 本冷柜严禁贮存活物、鲜花、药品、 血液制品等对温度要求严格的物品。


技术数据

型 号	气 候 类 型	星级	防触电 保护类 型	有效 容积 (L)	额定 电压 (V)	额定 频率 (Hz)	输入 功率 (W)	能力	冷藏/冷冻 额定耗电量 (kW·h/24h)	R12	外形尺寸 宽×深×高 (mm)
BC/BD-68	N	* ***	I	68	220	50	90	6	0.25/0.7	120	478 × 580 × 820
BC/BD-108	N	* ***	I	108	220	50	160	9	0.3/0.74	135	603 × 580 × 820
BC/BD-148	Z	* ***	I	148	220	50	175	13	0.3/0.76	155	743 × 600 × 820
BC/BD-168	N	* *****	I	168	220	50	190	15	0.35/0.86	165	813 × 600 × 820

装箱单

数量 名称 产品 型号	保 修 证	除霜铲	使用 说明 书	塑 料 袋	合 格 证	食品隔板	食品筐
BC/BD-68	1	1	1	1	1		1
BC/BD-108	1	1	1	1	1	1	1
BC/BD-148	1	1	1	1	1	1	1
BC/BD-168	1	1	1	1	1	1	2

电路图

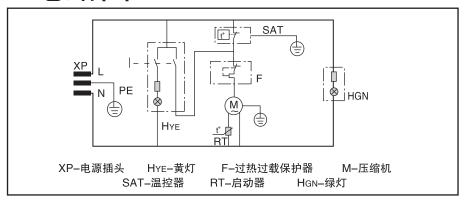

如果产品有所改进,技术数据与电路图以冷柜后背的铭牌、电路图为准。

售后服务

任何产品都有出现故障的可能,请在使用过程中及时观察冷柜的运行情况和储存食品的变化,如有异常,请先对照下表检查和处理。如还不能改变情况,应及时通知本公司在各地的服务中心,以免造成对您的损失。

冷柜不工作



请检查电路:

- 检查保险丝是否良好:
- 插头与插座是否接触不良:
- ●输入、控制线路是否出故障。



制冷效果不明显

如果柜内不够冷, 请检查:

- 内壁是否结霜太厚,未除霜:
- 门是否没关严或开门次数过多:
- 是否一次性放入食品过多或过于拥挤:
- 是否环境温度过高。

如果柜内温度达不到冷冻所需温度,请检查:

■ 温控器档位是否不当,可做顺时针方向旋转至较大数字处。

噪音过大



- 冷柜放置是否不平稳;
- 柜体某一部分是否接触外界物体或墙壁。
- 是否已拆除全部包装。

售后服务





- ●冷柜自售出之日起(以发票为准), 整机免费保修一年。主要零部件(包括压缩机、蒸发器、冷凝器、过滤器、毛细管、主控板、箱体、门体)免费保修三年。
- ●保修证: 当您需要正常咨询或维修时,请持保修证和购机发票与 我公司当地售后服务中心联系并将保修证妥善保管。

产品特点


- 抗菌保健康。门端档、柜口、内衬采用抗菌材料制造,完成了从普通家电到健康家电的设计换代,提高了消费者的生活质量。
- 一机三温,无级转换。冷柜设计有冷藏、微冻、冷冻三种功能,可通过调节温控器旋钮实现各种功能间的无级转换,达到一柜三用的效果,最大限度地扩充家用冷冻柜的使用范围。
- 排水管设计, 使化霜水排除更方便。
- 内藏式冷凝器,外观简洁,易于清理。
- 该冷柜主要适用于家庭,其次适用于饭店、宾馆、酒店等场合的冷食贮存,以及百货店、冷食冷饮店的冷食、冷饮经营使用。



由于产品的改进,您所得到的海尔冷柜可能与本说明书之图示不完全一致,谨此致歉。

本品只适合中国大陆使用,如要到其它国家或地区使用请与本公司联系定制。

各部分构件名称

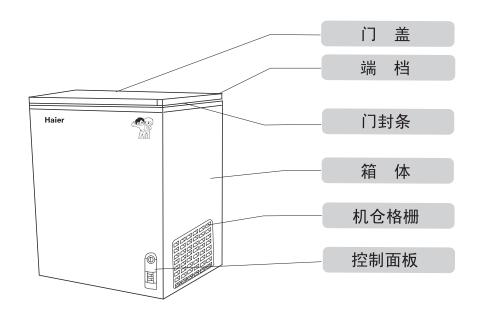

该系列冰柜执行以下标准:

Q/02 BGC009-2001

告用户书

尊敬的海尔用户:

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品集高、精、尖于一体,质量、性能优越。为了方便您使用,请仔细阅读说明书,并按照说明书的步骤操作。

自始至终,海尔的"国际星级服务"将伴随着您,使用时无论有什么问题,请按照保修证的电话、地址联系,我们时刻恭候为您服务。


再次感谢您使用海尔产品。介绍海尔产品。


海尔——真诚到永远!


答疑

下列现象并非故障


冷柜初次使用或启动时,会出现工作时间 长,发出较大声音等现象,这是正常现象。

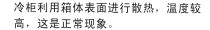


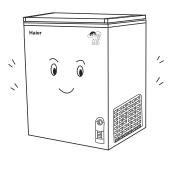

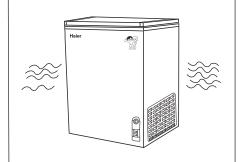

冷柜内发出液体流动的声音,是制冷剂在 管路内循环流动的声音,属于正常现象。 技术数据中标注的耗电量是额定耗电量,它是按国家标准,在25°C的环境温度下,柜内温度控制在-18°C的情况下,不开门,稳定运行24小时所测得的数据。当放入食品较多,环境温度较高或开门频繁时,实际耗电量高于标注的耗电量是正常的。

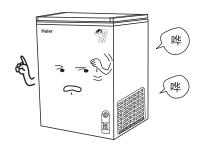

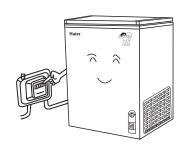

2


清扫


清扫及保养

为了安全请在清扫前将电源 插头拔掉。

清洗冷柜时请用软布或海 绵,蘸水或肥皂(无腐蚀性 的中性清洗剂均可)。清洗 后用干布擦净,以防生锈。

应时常用软毛刷清除机仓内 压缩机及其它管路的灰尘, 以保持良好的制冷效果。

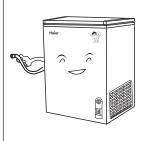

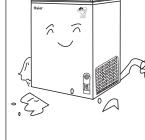











请勿用有机溶剂、沸水、洗衣粉或酸等 物质清洗冷柜。

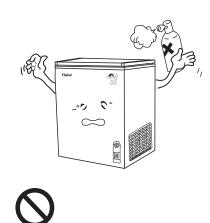

清洗时不能用水冲洗冷柜; 勿用硬毛刷、 钢丝刷清洗冷柜。

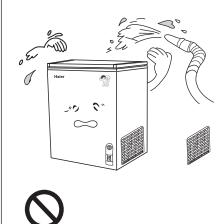

安全注意事项

该机使用交流220V / 50Hz电源 如电源条件不符合交流220V/50Hz (187-242V), 必须加装1000W以上的自 动稳压器配合使用。





必须使用独立专用插座并进行可靠接地。 本冷柜的电源线配有三线(接地)插头,符合标准 三线(接地)插座。在任何情况下,请勿切除或拆 除电源线的第三插脚(接地)。冷柜安装后,插头 应处于可容易接触到的位置。

请勿靠近使用可燃性喷雾剂,以免引起火

96





冷柜内严禁放入易燃、易爆的危险品,及 强腐蚀性的酸、碱等; 并严禁放入活物、 药品、血液等温度要求严格的物品。



有煤气等易燃气体泄漏时:

- 关闭气体泄漏的阀门;
- 打开排气装置和门窗;
- ●不要拔或插冷柜电源插头。





冷柜一旦切断电源,需待五分钟方可重 新接通,以免压缩机或系统损坏。 维护保养,必须拔下电源插头。






不要让小孩在柜内玩耍,以免发生意外。

如果电源线需加长,加长线截面积不得小于 0.75mm²。搬运或安装后不要滚压踩踏电 源线以免损坏。如果电源软线损坏,必须 由专用软线或从我公司或维修部买到的专 用组件来更换。



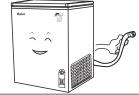

10

放置环境


● 冷柜需放置于平坦坚固的地面,如需垫高也需选择平稳,坚硬的垫块切勿将冷柜的包装泡沫垫块用来垫高冷柜。搬运移动时,其倾斜角 不大于45。



● 应放置于通风良好的地方,冷柜周围包括后 背应留有10cm以上的空间,以利用通风散热。



● 冷柜应放置在不受阳光直晒并远离热 源的地方,环境温度不能高于32°C。

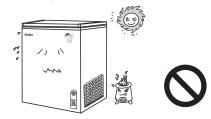

●不要放置在太冷能够结冰的环境中。



● 档要放在潮湿或易溅水的地方,溅的水及污物应及时用软布擦干净。





含义说明



凡带有该"警示"标志的内容,与产品安全和使用者的人身 安全有关,必须严格按警示内容操作。



凡带该"禁止"标志的内容,是必须绝对禁止的行为,否则 可能会造成冷柜的损坏或危及使用者的人身安全。

除霜及停用

除霜

冷冻使用一段时间后,内胆会形成一层霜,如果 霜层过厚,会影响冷柜制冷效果,增大冷柜的耗 电量,因此,隔一段时间,当霜层过8mm左右时, 应用塑料铲除霜。



除霜前六小时将温控器旋至 最冷点,以保证食品取出时 达到最低温度。除霜时,切 断电源, 取出物品进行保冷 处理后, 置于阴凉处。



然后在放水管下面放一盛水容器,将冷柜前面的 放水管拔出20-30mm,并旋转放水管,使管上的 小箭头"▲"向下为"▼",再将柜内排水塞 逆时针旋转拧开, 使化霜水流入容器内。放完后 将排水塞顺时针拧紧。







霜层除净融化后,用干布将冷柜擦干,堵上排水 塞,放水管推进旋转,使小箭头向上"▲",然 后接通电源,待通电一小时后放入食品,12小时 后将温控器调至正常位置使用。





为加快除霜过程,可将装有50℃以下热水的平底



属工具、尖锐利器除霜。

停止使用

干后封存。




不能用电加热器进行除霜, 不能用金

冷柜如需长时间停止使用, 应切断电


源,按上述方法进行清洗,并开盖晾



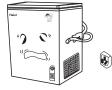





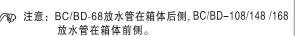

食品贮存指导

热的食品放入冷柜之前必须冷却至室温。



冷柜内不可放入盛有液体的玻璃容器, 以防冻裂。



冷柜内不可放入食品过多,且不得超过食品筐上沿。



食品之间应留有空隙,以利于冷气循环。



食品放入冷柜前应密封起来,既可防止 水分散失,又防止串味。



放入冷柜的食品只能采用适于冷冻的包 装材料,材料必须无毒、无味、不透气、 不透水。



贮存食品应分类放置,同类的食品放在一起可避免不必要地长时间开门翻找,以减少冷量损失,降低 能耗。



在储藏食品时,一定要遵照生产厂家所 注明的储存期限。(可在包装袋上注明 储藏的日期,以免过期。)



使用前准备

拆除所有包装组件



2 清点随机附件和资料

箱内物品请按"装箱单"内容对照检查。




3 使用前,先对冷柜进行清扫



详细说明参阅后文"清扫"一节。

4 静置

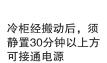

接通电源

接通电源进行试运 行,若半小时后有明 显降温感觉,表示冷 柜工作正常。



调控运行

使用运行


刚接通电源的冷柜不要立即放入食品,让空柜运行一段时间后(夏季约3小时,冬季约2小时),再将冷冻食品装入柜内储藏。



温度调节

冷柜的储藏温度是通过冷柜右下部(从正面看)控制面板上部的温控器旋钮进行调节的。红色区域("0°"~"1"档左右)为冷藏(柜内温度10~-2℃); 兰色区域("1"~"2.5"档左右)为微冻(柜内温度-2~-12℃); 黑色区域("2.5"~"5"档左右)为冷冻(柜内温度低于-12℃); 各区域线条从细到粗, 表示柜内温度由高到低。温控器应根据环境温度及所有食品的具体情况进行调整。温控器旋钮顺时针从"0"到"5"旋转,温度逐渐降低(数字不代表具体温度,只表示冷柜内温度由高到低,数字越大,表示冷柜内温度越低)。

冷冻功能: 温控点一般使用在范围在"4.5"档左右。夏天宜把温控点调小(逆时针旋转温控器旋钮); 冬天宜把温控点调大(顺时针旋转温控器的旋钮)。使用前请先检查一下温控点是否在合适的位置,平常使用不宜经常调节。控制面板下部为两只指示灯: 绿灯为电源指示灯, 通电后绿灯亮。黄灯为速冻开关, 当需要速冻时, 按下此开关, 黄灯亮, 压缩机连续运转, 食品快速降温。速冻完毕, 应将速冻开关扳回,此时, 黄灯灭。

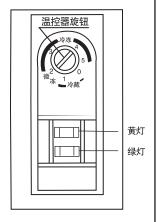

注: 速冻开关(黄灯)只限在使用冷冻功能时使用。

状态调节及注意事项

● 状态

该冷柜设有冷藏、微冻、冷冻三种不同使用状态,可供选择使用。

冷藏状态: 温控器 调 定在 0~1 档之间,冷柜内部平均温度(环境温度32 ℃时)在0~2 ℃左右; 微冻状态: 温控器调定在1~2.5档之间,冷柜内部平均温度(环境温度32 ℃时)在-2~-12 ℃ 左右:

冷冻状态:温控器调定在2.5~5档之间,冷柜内部温度(环境温度32℃时)在-12℃以下。

●状态调节

可通过连续调节温控器旋钮来实现三种不同状态之间的相互转换。

调定的状态发生变化,一般需要经过一段时间才能达到新的平衡。

1.由低档向高档(顺时针)调节时,冷柜内部进行降温,压机连续运转,直至达到新的平衡,所需时间一般视柜内物品多少而定,放入物品越多,所需时间越长。为了避免长时间开机而增大耗电量,可以采用分批放入物品的方法,每次放入少量物品, 待冷柜箱内温度达到平衡后,再放入下一批物品。

2.由高档向低档(逆时针)调节时,冷柜内部需要升温,压机停止工作,直至达到新的平衡,由于该冷柜保温性能较好,冷量损失很少,冷柜内部的自然升温过程可能会长达数十小时。这种情况下,若急需进入低档状态使用,可通过敞开门盖的方法加快散热过程。但应注意控制开盖时间,避免长时间开盖(或忘记盖盖)箱内温度回升过高,导致压机长开机制冷没,同时门盖打开冷量流失的现象发生,造成不必要的电能损耗。

● 注意事项

1.由冷藏状态转入微冻冷冻状态时, 应及时取出柜内冷藏的物品,避免冷藏物品被冻坏。 2.由冷冻或微冻状态转入冷藏时, 注意应取出柜内的冷冻物品,做保温处理并及早转移至其它 冷冻柜内保存,避免冷冻物品化冻坏掉。

为了加快冷柜使用状态转换的过程,可采取如下步骤:

- a. 将温控器调至冷藏区(0~1档范围内)。
- b. 敞开冷柜门体, 转移柜内所有冷冻物品, 使冷柜空箱。
- c. 空箱散热(若柜内集结有霜层的应先进行人工化霜后再进行空箱散热)1小时左右。清擦内 胆后,放入需要冷藏处理的物品(蔬菜、水果、饮料等),盖上门盖即可进入冷藏状态工作。
- 3. 冷柜设定在任何状态下时,柜内温度范围都会随着周围环境温度的变化产生一定波动(参照下表),属正常情况,特此说明。

环境温度	环境温度每升高或降低1℃,冷柜	各状态工作情况							
***况/皿/支	箱内平均温度随之升高或 降低	冷冻状态	微冻状态	冷藏状态					
38℃以上	冷柜工作不正常 ,慎用	压机易不停机 ,温 度无法保证	开机时间长, 箱内 温度-5~5℃	开机时间长, 箱 内温度5~12℃					
32~38℃	0.5℃ 左右	开机时间长, 箱内 温度-8℃以下	正常, 箱内温度 –10~0℃	正常, 箱内温度 0~15℃					
25~32℃	0.2℃ 左右	正常	正常, 箱内温度 –2~–12℃	正常, 箱内温度 –2~10℃					
15~25℃	0.2℃ 左右	正常	正常 箱内温度 -4~-14℃	箱内温度偏低 , 范围–4~8℃					
0~15℃	0.3℃ 左右	正常	箱内温度偏低,范 围-7~-17℃	冷藏停用;该档 位温度适合微冻					
0℃ 以下	冷柜应停止使用								

注意: 以上 非实验数据, 仅供使用参考。